

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Słuchawki douszne

EMX-330191

Nr partii: 201907

1. Spis treści

1. Spis treści	1
2. Korzystanie z instrukcji obsługi	1
3. Bezpieczeństwo użytkownika	1
4. Dane techniczne słuchawek	2
5. Zawartość zestawu	2
6. Wygląd urządzenia	3
7. Podłączanie słuchawek do źródła dźwięku	3
8. Używanie słuchawek	3
8.1 Wkładanie słuchawek do uszu	3
8.2 Korzystanie z przycisku wielofunkcyjnego	4
8.3 Korzystanie z mikrofonu	4
9. Rozwiązywanie problemów	4
10. Konserwacja urządzenia	4
11. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	5
12. Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej	6

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

2. Korzystanie z instrukcji obsługi

Elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

3. Bezpieczeństwo użytkownika

Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

MODYFIKACJE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów innych niż oryginalne.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS SŁUCHANIA MUZYKI

Słuchawki są w stanie generować głośne dźwięki, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas korzystania ze słuchawek, nie zaleca się słuchania dźwięków o wysokim natężeniu przez dłuższy czas. Co pewien czas rób przerwy w słuchaniu muzyki.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przewód może okreć się wokół szyi i spowodować uduszenie. Elementy są niewielkie i dziecko może je połknąć lub się nimi zadławić. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

WODA I INNE PŁYNY

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych.

4. Dane techniczne słuchawek

Rodzaj: przewodowe słuchawki stereofoniczne

Model: EMX-330191

Wtyk: minijack 3,5 mm

Dodatkowe: Wbudowany mikrofon i przycisk wielofunkcyjny

5. Zawartość zestawu

1. Słuchawki douszne EMX-330191

2. Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Rodzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.



Zużyj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.


Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej o dużym rozmiarze czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego:

www.mpotech.eu/smarty

oraz zapoznać się z warunkami gwarancji:

www.mpotech.eu/gwarancja

6. Wygląd urządzenia

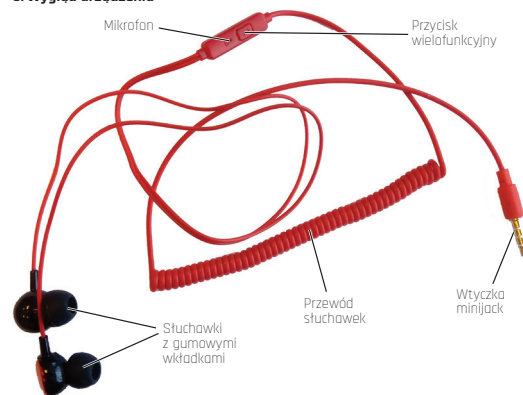

7. Podłączanie słuchawek do źródła dźwięku

1. Po wyjściu z opakowania podłącz wtyczkę słuchawek (minijack 3,5 mm) do odpowiedniego gniazda w źródle dźwięku. Aby odłączyć słuchawki od źródła dźwięku wykonaj czynności odwrotnie.



Jeśli źródło dźwięku nie ma gniazda minijack 3,5 mm, to zastosuj przejściówkę – nie ma jej w zestawie i trzeba dokupić ją we własnym zakresie.

8. Używanie słuchawek


8.1 Wkładanie słuchawek do uszu

Włóż słuchawki do kanałów słuchowych w uszach tak, aby gumowe wkładki dobrze przylegały i nie pozwoliły na wysunięcie się ich i wypadnięcie z uszu.

8.2 Korzystanie z przycisku wielofunkcyjnego

Słuchawki wyposażone w moduł, z mikrofonem i przyciskiem wielofunkcyjnym, znajdujący się na przewodzie. Wykorzystuje się go, gdy słuchawki podłączone są do smartfona lub telefonu.

Gdy słuchawki podłączone są do smartfona można wykorzystać przycisk do obsługi rozmów i multimedii, a także wywołania Asystenta Google.

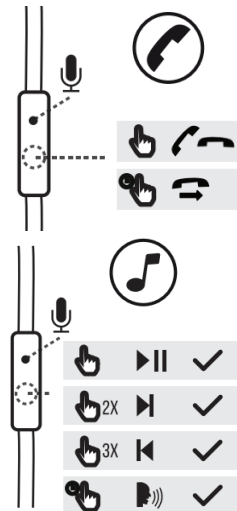

Gdy pojawia się połączenie przychodzące, to jednokrotne użycie przycisku wielofunkcyjnego pozwala ją odebrać. Ponowne naciśnięcie go podczas prowadzonej rozmowy zakończy ją. Aby odrzucić połączenie wystarczy wcisnąć przycisk i przytrzymać go przez chwilę.

Gdy aktywna jest aplikacja multimedialna (odtwarzacz audio, wideo, program do streamingu) jednokrotne użycie przycisku wielofunkcyjnego włącza Pauzę lub uruchamia odtwarzanie. Dwukrotnie szybkie wciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego powoduje przejście do poprzedniego utworu. Trzykrotnie szybkie wciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego powoduje przejście do poprzedniego utworu. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego na pulpicie smartfona lub w dowolnej aplikacji uruchomi Asystenta Google, który tuż po aktywacji będzie gotowy do przyjęcia polecenia głosowego.

8.3 Korzystanie z mikrofonu

Mikrofon znajdujący się obok przycisku wielofunkcyjnego pozwala na prowadzenie rozmów telefonicznych lub wydawanie poleceń asystentowi. W przypadku

aplikacji rozpoznających mowę, takie jak komunikatory internetowe, aplikacje do nawigacji satelitarnej, itp., dyktowanie treści wiadomości, adresy, itp.

9. Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Nie słychać dźwięku po podłączeniu do źródła dźwięku.	Sprawdź poprawność podłączenia przewodu do źródła dźwięku. Sprawdź poziom głośności w źródle dźwięku. Sprawdź, czy gniazdo w źródle dźwięku nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy wtyczka lub przewód słuchawek nie są uszkodzone.
Słychać dźwięk, ale są też szumy i trzaski.	Sprawdź jakość plików dźwiękowych w źródle. Sprawdź, czy gniazdo w źródle dźwięku nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy słuchawki lub przewód nie są uszkodzone.
Wtyk nie pasuje do gniazda w źródle dźwięku.	Użyj odpowiedniej przejściówki w wtyku minijack 3,5 mm na odpowiedni dla źródła dźwięku. Przejściówki NIE znajdują się w zestawie.

Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.

10. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci i zwierząt.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub stopić części z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę płaską.

Dane producenta:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach

11. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem, po upływie okresu użytkowania, nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydziałonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

12. Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.