


INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURA MULTIMEDIALNA K-300391

Nr partii: 201906

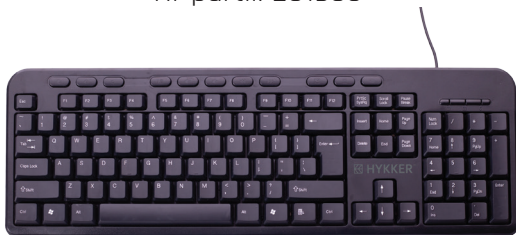

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie produktu marki HYKKER. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń umieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.
Wygląd rzeczywistego produktu oraz kolor może odbiegać od prezentowanego na ilustracjach w niniejszej instrukcji obsługi.

1. SPIS TREŚCI

1. Spis treści	1
2. Bezpieczeństwo użytkowania	2
3. Specyfikacja techniczna	3
3.1 Dane techniczne	3
3.2 Zawartość opakowania	3

4. Rozmieszczenie elementów	3
5. Obsługa klawiatury	4
5.1 Podłączanie klawiatury do komputera	4
5.2 Przyciski dodatkowe i multimedialne	4
5.3 Regulacja pochylenia klawiatury	4
6. Rozwiązywanie problemów.....	5
7. Konserwacja urządzenia	5
8. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	6
9. Korzystanie z instrukcji	6
9.1 Zgody.....	6
9.2 Znaki towarowe	6
10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	6

2. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne i/lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

OTOCZENIE

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Powinno być ustawiane na stabilnych powierzchniach, aby nie można go było uszkodzić oraz aby ono nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

WODA I INNE PŁYNY

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobiniki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody mogą owinąć się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem.

MODYFIKACJE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane samodzielnymi modyfikacjami zakłócenia radiowe i telewizyjne. Podobnie w przypadku zastosowania nieoryginalnych przewodów połączeniowych i ładowarek.

PROFESJONALNY SERWIS

Naprawić ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis

lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1 Dane techniczne

Nazwa i typ	Klawiatura multimedialna
Model	K-300391
Zasilanie	5 V \equiv , 500 mA
Układ klawiatury	Klasyczny 104 klawisze, QWERTY
Klawisze dodatkowe i multimedialne	11
Interfejs	USB
Długość przewodu	145 cm
Kompatybilność	Windows XP, Vista, 7, 8, 10

3.2 Zawartość opakowania

- Klawiatura przewodowa
- Instrukcja obsługi

⚠ Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

⚠ Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.

⚠ Wygląd produktu może nieznacznie różnić się od prezentowanego na ilustracjach w niniejszej instrukcji.

4. ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW



1. Przycisk uruchamiający domyślną przeglądarkę internetową / Przycisk Wróć / Przycisk Do przodu
2. Blok przycisków sterujących multimediami (Start/Pauza, Ciszej, Głośniej, Poprzedni utwór, Następny utwór)
3. Przycisk uruchamiający domyślnego klienta e-mail / Przycisk uruchamiający Eksplorator Windows / Przycisk uruchamiający Kalkulator
4. Diody: Num lock (tryb klawiatury numerycznej), Caps Lock (tryb dużych liter), Scroll Lock (tryb przewijania za pomocą strzałek)
5. Klawisze podstawowe klawiatury
6. Przyciski strzałek (poruszania kursorem)
7. Klawiatura numeryczna

5. OBSŁUGA KLAWIATURY

5.1 Podłączanie klawiatury do komputera



Nie podłączaj urządzenia z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także w przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania się sprzętu.



Nie podłączaj urządzenia "na siłę", gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub portu USB komputera. W przypadku, gdy wtyczka USB urządzenia nie pasuje do portu komputera odwróć wtyk o 180 stopni.

Wyjmij urządzenie z opakowania. Rozwiń przewód. Podłącz wtyczkę USB do wolnego portu USB w komputerze. System Windows automatycznie rozpozna urządzenie i zainstaluje odpowiednie sterowniki do jego obsługi. Operacja ta może zająć nawet kilka minut. Po zakończeniu tej operacji można zacząć korzystać z klawiatury i przycisków dodatkowych.

5.2 Przyciski dodatkowe i multimedialne

Dzięki przyciskom dodatkowym i multimedialnym można uruchamiać aplikacje takie jak domyślna przeglądarka internetowa, domyślny klient poczty elektronicznej, Eksplorator Windows i Kalkulator. Dodatkowe przyciski pozwalają na sterowanie multimediami (Start/Pauza, Ciszej, Głośniej, Poprzedni utwór, Następny utwór) oraz wybierać poprzednią lub powracać do następnej strony WWW.

5.3 Regulacja pochylenia klawiatury



Dzięki dwóm rozkładanym stopkom, które znajdują się na spodzie klawiatury można regulować jej pochylenie i dostosować je do własnych preferencji.



Nie rozkładaj stopek "na siłę", gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów zapoznaj się z poniższymi poradami.

<p>Klawiatura nie działa.</p>	<p>Sprawdź, czy sterowniki w systemie zostały poprawnie zainstalowane. Sprawdź, czy przewód jest podłączony do komputera. Sprawdź, czy przewód nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona. Sprawdź, czy gniazdo USB w komputerze nie jest uszkodzone. Jeśli podłączasz urządzenie poprzez HUBa USB sprawdź, czy nie jest on uszkodzony lub nie wymaga dodatkowego zasilania.</p>
<p>Nie mogę włączyć Przeglądarki internetowej / Eksploratora Windows / Kalkulatora / Klienta poczty elektronicznej</p>	<p>W systemie operacyjnym nie są określone domyślne programy.</p>
<p>Nie mogę sterować multimediami za pomocą przycisków na klawiaturze</p>	<p>Aktywna aplikacja multimedialna nie przewiduje takiej możliwości, ma wyłączone sterowanie przyciskami klawiatury albo ma niestandardowo przypisane funkcje sterowania.</p>

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, skontaktuj się z serwisem producenta.

Dane producenta:
 mPTech Sp. z o.o.
 ul. Nowogrodzka 31
 00-511 Warszawa
 Polska

Punkt dostarczania sprzętu:
 mPTech Sp. z o.o.
 ul. Krakowska 119
 50-428 Wrocław
 Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: kontakt@hykker.com
Strona www: www.hykker.com

Zaprojektowane w Polsce
 Wyprodukowane w Chinach

Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej o dużym rozmiarze czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego:

www.hykker.com/sprzet-komputerowy

7. KONSERWACJA URZĄDZENIA

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności

elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.

- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę płaską.

8. PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytej sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

9. KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI

9.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

9.2 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

10. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UE



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.