

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kamera sportowa HD



Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myPhone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie, czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

nr partii: 201601

Dane producenta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa: <http://hykker.com>

Zaprojektowane w UE
Wyprodukowano w Chinach

Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie zamieszczone w tej instrukcji obsługi może się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Znaki towarowe

Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Spis treści	3
Bezpieczeństwo użytkownika	3-4
Specyfikacja techniczna	5
Zawartość zestawu	5
Przed pierwszym uruchomieniem	6
Montaż karty pamięci.....	6
Ładowanie akumulatora.....	6
Rozmieszczenie elementów kamery	7
Akcesoria w zestawie	8
Obsługa kamery sportowej HD	9-10
Przygotowywanie do pracy i włączanie kamery.....	9
Nagrywanie filmów.....	9
Zapisywanie zdjęć.....	9
Odtwarzanie zapisanych zdjęć i filmów.....	9
Ustawienie parametrów kamery HD.....	9
Zgrywanie danych do komputera.....	10
Wyłączanie urządzenia.....	10
Korzystanie z akcesoriów	10
Rozwiązywanie problemów	11
Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora	12
Utrzymanie urządzenia	12
Bezpieczeństwo otoczenia	12
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	13
Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów	13
Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej	13

Bezpieczeństwo użytkownika



BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.



DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i niektóre elementy mocujące są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko. Przechowuj urządzenie i jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.



PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.



MODYFIKACJE

Firma myPhone nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane samodzielnie modyfikacjami zakłócenia radiowe i telewizyjne. Podobnie jest w przypadku zastosowania innych niż oryginalne przewodów połączeniowych i ładowarek akumulatorów.



BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów. Wszelkie operacje i obsługę urządzenia należy wykonywać podczas postoju.



AKUMULATOR

Należy unikać wystawiania akumulatora umieszczonego w urządzeniu na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 100°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Proszę nie otwierać akumulatora. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Należy używać tylko oryginalnego akumulatora firmy myPhone, który dostępny jest w zestawie z urządzeniem.



OBSŁUGA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.



WODA I INNE PŁYNY

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych. Podczas użytkowania na otwartej przestrzeni, a także podczas deszczu, śnieżycy lub w pobliżu zbiorników wodnych zaleca się stosowanie osłony wodoodpornej.

Specyfikacja techniczna

Kamera sportowa HD

- **Rozdzielczość nagrywanych filmów:** 1280x720 30 fps (720p), 640x480 30 fps (VGA)
- **Format filmów:** AVI
- **Dźwięk:** mono
- **Rozdzielczość zapisywanych zdjęć:** 1, 2, 3, 5 Mpix
- **Format zdjęć:** JPG
- **Obiektyw:** szerokokątny 120°
- **Ekran:** LCD 2" kolor
- **Czytnik kart microSD:** do 32 GB microSDHC (nie ma jej w zestawie)
- **Połączenie z komputerem:** poprzez port USB
- **Akumulator:** wymienny Li-Ion
- **Zasilanie:** z portu USB
- **Wymiary kamery (Dł/Wy/Sz):** 59,3x24,6x41,1 mm
- **Waga urządzenia:** xxx g

Zawartość zestawienia

1. Kamera sportowa HD
2. Karta gwarancyjna
3. Instrukcja obsługi
4. Akcesoria: przewód microUSB-USB, obudowa wodoodporna, uchwyt do statywu, uchwyt montażowy do roweru, podstawa z pianką klejącą, regulowane elementy montażowe, paski z rzepami do przytwierdzania uchwytów



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zestaw ma naklejkę z numerem seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.



Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.

Przed pierwszym uruchomieniem



Montaż karty pamięci

Używaj tylko kart pamięci kompatybilnych oraz zatwierdzonych przez markę myPhone. Korzystanie z niekompatybilnych kart pamięci może sprawić, że uszkodzeniu ulegną one same, dane na nich, jak i samo urządzenie. Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m.in. przez nieprawidłowy format karty (wymagany format microSD) lub nieobsługiwaną pojemność karty (powyżej 32 GB). Aby poprawnie włożyć kartę pamięci, należy lekko wcisnąć ją do gniazda zgodnie ze znajdującym się nad nim rysunkiem aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Aby wyciągnąć kartę, należy ją lekko wcisnąć do gniazda i karta sama odskoczy.

Do zgrzywania danych z karty zalecamy użycie zewnętrznego czytnika kart. Dzięki temu unikniemy krótkiego i częstego doładowania akumulatora, gdyż takie działanie może zmniejszyć jego żywotność.

Jeśli karta nie jest sformatowana, to należy to zrobić, wybierając w opcjach kamery opcję „Format”. Po sformatowaniu karta będzie gotowa do zapisywania danych z kamery.



UWAGA! Formatowanie usuwa wszelkie dane z karty!



Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować akumulator przy użyciu przewodu znajdującego się w zestawie. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego firmy myPhone. Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez firmę myPhone. Używanie niezatwierdzonych ładowarek i przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia.


Nieprawidłowe podłączenie ładowarki (przewodu USB) może spowodować uszkodzenie urządzenia lub źródła energii. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją. Aby naładować urządzenie, trzeba podłączyć wtyczkę USB przewodu do gniazda w komputerze, laptopie, power banku lub ładowarce sieciowej.

Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Nie pozostawiaj ładowanego urządzenia bez nadzoru, gdyż może to grozić pożarem lub uszkodzeniem sprzętu lub mebli. Gdy akumulator zostanie naładowany, to dioda przestaje świecić. Odłącz przewód ładowania z portu USB, z którego pobierana była energia.


Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy dostarczyć je wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy myPhone.

Rozmieszczenie elementów kamery


1. Włącznik / przełącznik trybów pracy
2. Włącznik nagrywania
3. Obiektyw
4. Przycisk wyboru funkcji z menu „W górę”
5. Przycisk wyboru funkcji z menu „W dół” / spust migawki aparatu
6. Ekran LCD
7. Mikrofon
8. Złącze ładowania miniUSB-USB i połączenia z komputerem
9. Złącze kart microSD
10. Dioda sygnalizująca nagrywanie i ładowanie akumulatora
11. Dioda sygnalizująca połączenie z komputerem
12. Głośnik
13. Kłapka i komora montażu akumulatora
14. Akumulator

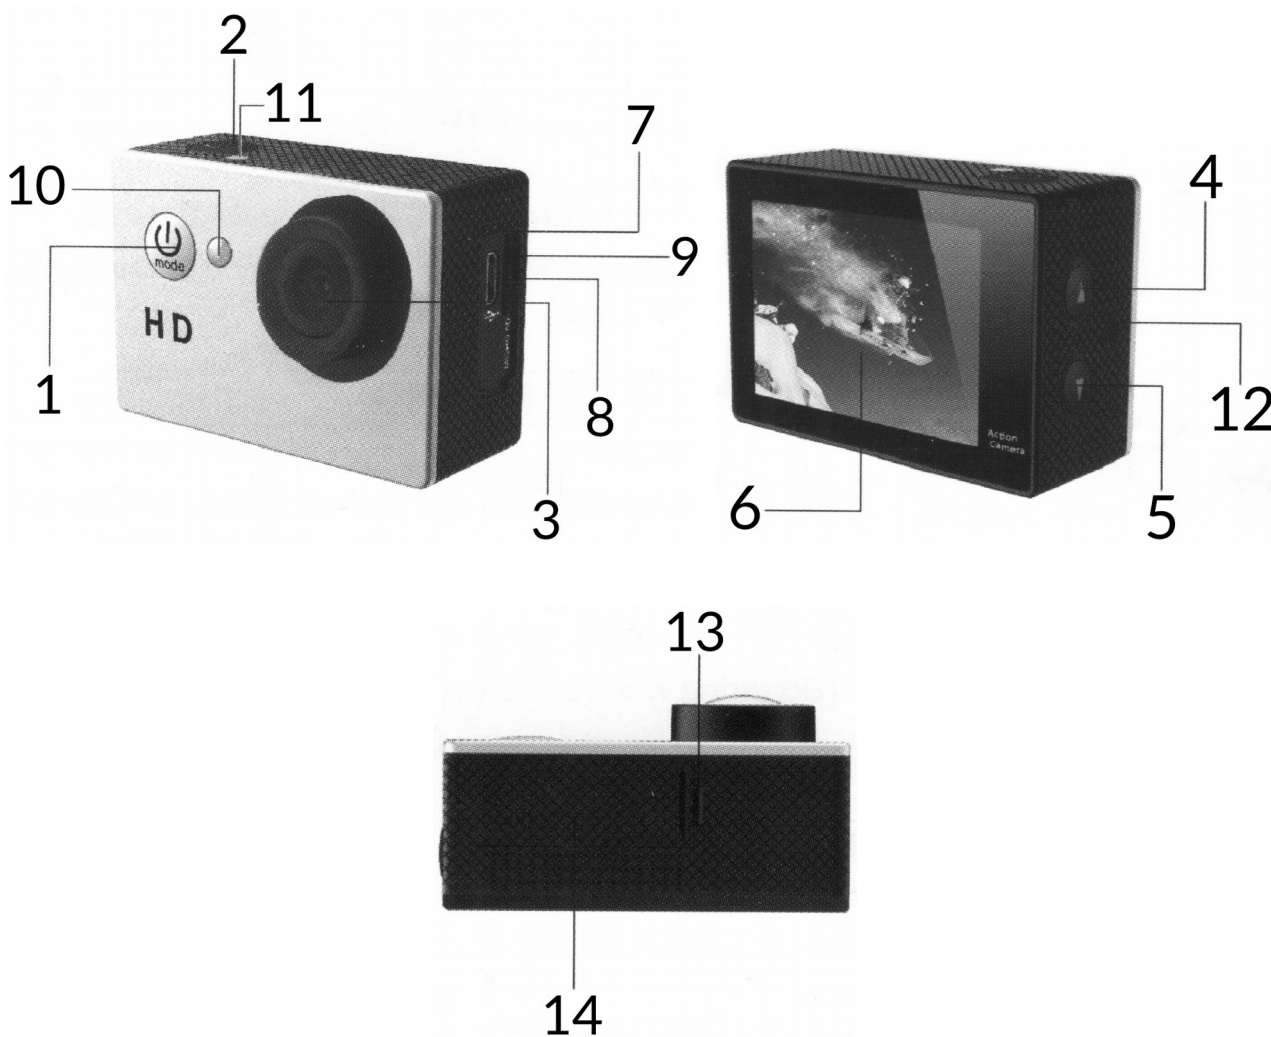


Akcesoria w zestawie

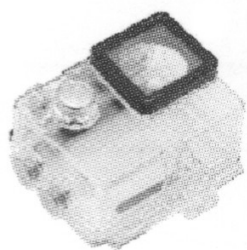


Wodoodporna obudowa

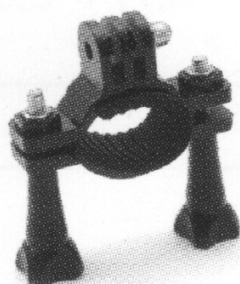

Uchwyt do roweru

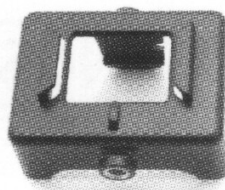


Ramka do statywów

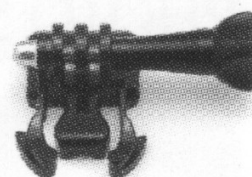


Uchwyt 1



Uchwyt 2

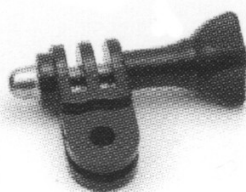


Uchwyt 3

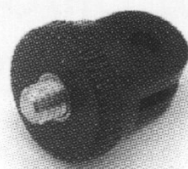


Uchwyt 4



Paski z rzepami

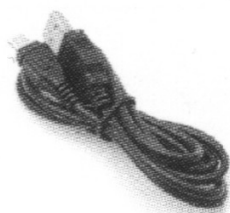

Przewód USB

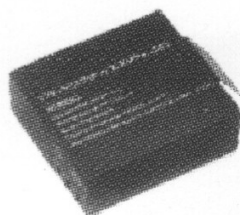

Akumulator



Instrukcja obsługi



MONTAŻ

Nie skręcaj śrub mocujących zbyt mocno, bo możesz uszkodzić elementy montażowe – uchwyty. Zbyt słabe dokręcenie może powodować samoistne przemieszczanie się kamery.

Obsługa kamery sportowej HD

Przygotowywanie do pracy i włączanie kamery

1. Umieść akumulator (12) w komorze kamery (11) i naładuj go.
2. Umieść kartę pamięci w gnieździe kamery (8). Karta pamięci nie jest elementem wyposażenia kamery.
3. Włącznikiem (1) uruchom kamerę.
4. Za pomocą tego samego przycisku (1) wybierz tryb pracy kamery.



KARTY PAMIĘCI

Używaj tylko kart pamięci kompatybilnych oraz zatwierdzonych przez markę myPhone. Niekompatybilne karty pamięci mogą uszkodzić sama kartę, jak i urządzenie, a także spowodować usunięcie przechowywanych na niej danych. Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m.in. przez nieprawidłowy format karty (wymagany format microSD) lub nieobsługiwany rozmiar karty (powyżej 32GB).

Nagrywanie filmów

1. Włącz kamerę przyciskiem (1) i wybierz nim tryb nagrywania wideo.
2. Przyciskiem (2) uruchom nagrywanie. Powinno się ono rozpocząć, co zasygnalizuje zapalenie się diody (9).
3. Przyciskiem (2) można zakończyć nagrywanie.
4. Filmy o zadanej wcześniej długości, regulowanej także przyciskiem (2), zostaną zapisane na karcie pamięci.

Zapisywanie zdjęć

1. Włącz kamerę przyciskiem (1) i wybierz nim tryb nagrywania wideo.
2. Przyciskiem wyboru funkcji z menu „W dół” (4) możesz w dowolnej chwili uruchomić spust migawki aparatu. Zdjęcie zostanie zapisane na karcie pamięci.

Odtwarzanie zapisanych zdjęć i filmów

1. Włącz kamerę przyciskiem (1) i wybierz nim tryb odtwarzania zapisanych materiałów. Pojawi się obraz pierwszej klatki ostatniego filmu lub ostatnio zrobione zdjęcie.
2. Przyciskiem wyboru funkcji z menu „W górę” (3) i „W dół” (4) wybierasz zdjęcie lub film do podglądu.
3. Aby uruchomić film, trzeba wcisnąć przycisk (2). Nim można także przerwać odtwarzanie.

Ustawienie parametrów kamery HD

1. Włącz kamerę przyciskiem (1) i wybierz nim tryb ustawiania parametrów urządzenia.
2. Po menu poruszamy się za pomocą przycisków „W górę” (3) i „W dół” (4).
3. Pozycje potwierdzane są przyciskiem (2).
4. Z głębokich menu wychodzi się za pomocą przycisku (1).

Zgrywanie danych do komputera


1. Podłącz kamerę przewodem miniUSB-USB kamerę do portu USB komputera. Sterowniki powinny zainstalować się automatycznie.
2. W systemie powinien pojawić się nowy dysk wymienny, podobnie jak ma to miejsce z pamięciami zewnętrznymi (pendrive).
3. Możesz odtworzyć, skopiować, przesunąć lub skasować pliki z karty pamięci umieszczonej w kamerze.
4. Przed odłączeniem kamery od komputera wykonaj czynności związane z zakończeniem połączenia, które są wymagane przez system operacyjny komputera. Niezachowanie ostrożności może spowodować utratę danych z karty pamięci.

Wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij na kilka sekund przycisk (1).

Korzystanie z akcesoriów

Dołączone do zestawu akcesoria można wykorzystać do zamocowania kamery do różnych powierzchni i przedmiotów. Na poniższym diagramie można zobaczyć jak efektywnie wykorzystać wszystkie elementy dostępne w zestawie. Zaleca się stosowanie obudowy wodoszczelnej zawsze, gdy kamera wykorzystywana jest na otwartym terenie, podczas złej pogody (deszcz, śnieg), a także podczas zabaw wodnych i w pobliżu zbiorników wodnych. Zalanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie i utratę gwarancji. Wodoszczelną obudowę można przymocować do uchwytu z taśmą klejącą – pozwala to na przyklejenie do płaskich, odtłuszczonych powierzchni. Narażenie na wstrząsy lub silne przeciążenia może skutkować odklejeniem się sprzętu. Zalecamy jego asekuracyjne przymocowanie za pomocą smyczy lub przewodów – nie są one dołączone w zestawie. Uchwyt ma także specjalne uszy, dzięki którym można przymocować kamerę do ramienia lub kasku sportowego za pomocą dołączonych do zestawu pasków z rzepami. Ramka pozwala na mocowanie kamery do różnego rodzaju statywów, wysięgników i uchwytów. Połączenie śrubowe zapewnia dużą dozę bezpieczeństwa, ale silne przeciążenia mogą spowodować wypadnięcie kamery z ramki mocującej. W zestawie znajduje się także uchwyt do ramy rowerowej. Warto zamocować sprzęt solidnie, bo przez wstrząsy kamera może wypaść lub się przemieścić.

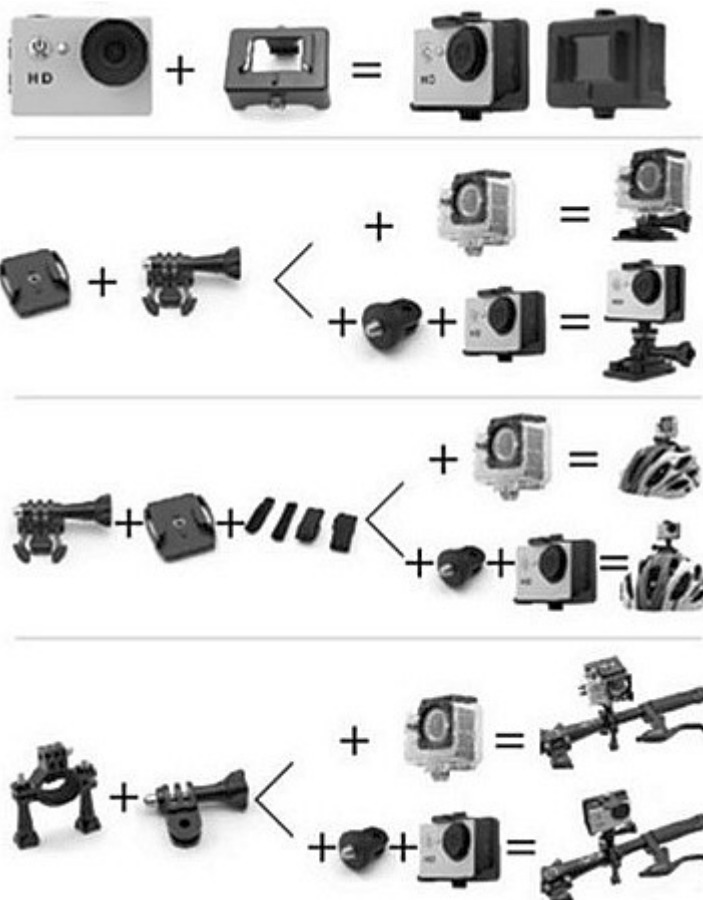

Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Urządzenie nie daje się włączyć	Naładuj akumulator. Jeśli urządzenie nadal nie działa, to zgłoś się do serwisu myPhone.
Po podłączeniu urządzenia do źródła prądu przewodem USB akumulator nie jest ładowany	Sprawdź wyjście USB w źródle energii (komputerze, ładowarce). Sprawdź przewód. Jeśli jest uszkodzony, to użyj innego, sprawdzonego i zatwierdzonego przez myPhone. Jeśli sprawdzony i zatwierdzony przez myPhone przewód nie pozwala na ładowanie, to zgłoś się z urządzeniem do serwisu myPhone.
Filmy i zdjęcia nie są zapisywane	Sprawdź, czy karta jest kompatybilna z urządzeniem. Jeśli nie, to użyj innej. Sprawdź, czy na karcie jest wolne miejsce na dane. Sprawdź, czy karta jest sformatowana w systemie plików FAT. Jeśli nadal nie działa, to skontaktuj się z serwisem myPhone.
Po podłączeniu urządzenia do komputera przewodem USB nie można zgrać danych z karty pamięci umieszczonej w kamerze	Sprawdź przewód. Jeśli jest uszkodzony, to użyj innego, sprawdzonego i zatwierdzonego przez myPhone. Sprawdź, czy system w komputerze poprawnie zainstalował sterowniki do kamery (robi to automatycznie, nie wymaga specjalnych sterowników zewnętrznych). Jeśli sprawdzony i zatwierdzony przez myPhone przewód nie pozwala na komunikację, to zgłoś się z urządzeniem do serwisu myPhone.
Wodoszczelna obudowa przepuszcza wodę	Upewnij się, że obudowa nie jest pęknięta lub nie są uszkodzone uszczelki w jej elementach ruchomych. Uszkodzenia mechaniczne nie są naprawiane w ramach gwarancji. Upewnij się, że ruchoma ścianka jest dobrze dociśnięta, a klips poprawnie zatrzaśnięty.
Brak dźwięku na nagraniach	Sprawdź, czy podczas nagrywania filmów mikrofon nie jest zakryty. Podobnie może być w przypadku nagrań wykonywanych kamerą w obudowie wodoszczelnej. Uszkodzeniu mógł ulec mikrofon. Skontaktuj się z serwisem myPhone.

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora

1. Akumulator w tym urządzeniu może być ładowany poprzez port USB.
2. Jeśli akumulator nie potrzebuje ładowania, to nie używaj urządzenia podłączonego do portu USB w komputerze, laptopie czy powerbanku.
3. Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość jego ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę tak, aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40° C, akumulator nie może być ładowany!
4. Nie ładuj urządzenia, które jest uszkodzone lub zostało przypadkowo zalane wodą! Może to doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia nie tylko akumulatora, kamery, ale i urządzenia, z którego pobierana jest energia.
5. Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu urządzenia, nawet jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

Utrzymanie urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
6. Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych. Złamanie tej zasady może spowodować utratę gwarancji.
7. Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować niebezpieczeństwo.

Uwaga	Oświadczenie
<p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.</p>	<p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia.</p>

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji baterii, produkt ten jest oznaczony symbolem:



Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej



Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.